Marchepied électrique Série ETB

NOTICE DE MONTAGE - ETB 0550 MS 4x4

Volkswagen Crafter I (2006 - 2016) Mercedes Sprinter II & III (à partir de 2006)



Capacité de charge: 240 Kg

Empattement : Tous - pour les portes avant exclusivement

Poids: 15 kg

Surface de la marche : 550 x 160 mm

Les marchepieds électriques doivent être installés par des **spécialistes certifiés pour le montage d'équipements automobiles** afin de conserver votre droit à la garantie. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous communiquer les coordonnées des entreprises

spécialisées les plus proches de chez vous.

SOMMAIRE

Avant-propos	3
]. Sécurité	4
1.1 Indication de danger	
1.2 Utilisation conforme aux définitions	
1.3 Restrictions	
1.4 Règles de sécurité	
2. Structure du marchepied & composants	5
3. Montage	7
4. Installation électrique	13
5. Utilisation du marchepied	19
8. Soins	19
9. Désinstallation	20
10. Service client	20



AVANT-PROPOS

Ce mode d'emploi fournit toutes les informations nécessaires à une utilisation sûre du marchepied électrique. Le marchepied a été conçu et construit selon l'état actuel de la technique et les règles de sécurité reconnues. Cependant, des dangers peuvent survenir pour les personnes ou les choses, car il n'est pas possible d'éviter toutes les zones dangereuses si l'on veut conserver la capacité de fonctionnement. Vous pouvez toutefois éviter les accidents dus à ces dangers en respectant ces instructions d'utilisation. Ce mode d'emploi n'est valable que pour le marchepied indiqué sur la page de garde et dans les pieds de page.

Veuillez comparer ces indications avec celles figurant sur la plaque signalétique. Après avoir lu ce mode d'emploi pour la première fois, conservez-le précieusement pendant toute la durée de vie du marchepied électrique. Si vous vendez le marchepied, transmettez le mode d'emploi au propriétaire suivant. Toutes les indications, illustrations et dimensions de ce mode d'emploi sont sans engagement. Aucune revendication de quelque nature que ce soit ne peut en découler. La réimpression et la reproduction de tout type, même d'extraits, nécessitent l'autorisation écrite du fabricant. La transformation ou la modification du marchepied électrique n'est autorisée qu'avec l'accord écrit du fabricant.

En cas de modification arbitraire, toute responsabilité du fabricant ainsi que la garantie sont annulées. Utilisez exclusivement des pièces de rechange d'origine et des accessoires autorisés par le fabricant. Dans le cas contraire, les caractéristiques de construction du marchepied électrique, son bon fonctionnement ou sa sécurité peuvent être altérés. L'utilisation d'autres pièces annule donc la responsabilité pour les conséquences qui en découlent.



SÉCURITÉ

1.1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Le montage, l'utilisation et l'entretien du marchepied électrique présentent de nombreux risques de blessures et de dommages matériels. C'est pourquoi il est impératif de lire attentivement ce mode d'emploi avant le montage et l'utilisation. Outre les consignes de sécurité contenues dans ce mode d'emploi, tenez compte des prescriptions du législateur, en particulier des prescriptions de sécurité et de prévention des accidents.

1.2 UTILISATION CONFORME AUX DÉFINITIONS

Le marchepied est utilisé pour faciliter l'entrée et la sortie des personnes d'un véhicule.

1.3 RESTRICTIONS

Le marchepied a été conçu de manière à être fonctionnel et fiable. Le produit a été conçu pour être aussi simple et fiable que possible. Il a été tenu compte du fait que le marchepied peut être installé sous un véhicule fonctionnant dans des conditions environnementales extrêmes.

1.4 RÈGLES DE SÉCURITÉ

Ces consignes de sécurité doivent toujours être conservées avec le marchepied. Elles doivent être portées à la connaissance de l'utilisateur avant l'utilisation de la marche. Lisez attentivement les présentes prescriptions de sécurité et respectez-les. Le marchepied est conçu comme une marche supplémentaire pour monter dans le véhicule. Dans ce cas, le poids du passager ne doit pas dépasser la charge maximale.

- 1. Le véhicule doit être à l'arrêt avant de faire fonctionner la marche. Assurez-vous que le frein à main a été tiré ou que le frein de stationnement a été actionné.
- 2. Contrôlez régulièrement que le marchepied ne présente pas de dommages extérieurs et qu'il est bien fixé.
- 3. Avant de faire fonctionner la marche, il faut s'assurer qu'aucune personne ni aucun obstacle ne se trouve à proximité de la marche. Veillez à ce qu'aucune personne ni aucun obstacle ne se trouve à l'extérieur du véhicule dans le sens de déplacement de la marche.
- 4. Il est recommandé de ne laisser que le conducteur ou un autre opérateur qualifié utiliser la marche.
- 5. Le conducteur ou l'opérateur doit avoir une vue dégagée sur le marchepied lorsqu'il l'exploite.
- 6. Il est recommandé de poser le pied au milieu de la marche.
- 7. Le marchepied doit être maintenu propre et exempt d'huile et d'autres substances glissantes.
- 8. Si vous avez des doutes sur la sécurité d'un passager lorsqu'il monte sur la marche, aidez-le.
- 9. Ne jamais utiliser le marchepied à d'autres fins que celles décrites ici.
- 10. Si vous avez des questions sur l'utilisation sûre de la marche, adressez-vous directement aux responsables.
- 11. Ne jamais surcharger la marche
- 12. Le marchepied ne doit être utilisé qu'en position déployée. Ne pas l'utiliser pendant l'ouverture ou la fermeture.
- 13. Les travaux de montage, de réparation et de maintenance doivent être effectués exclusivement par un personnel qualifié et formé.
- 14. N'utiliser que des pièces de rechange d'origine si des éléments du marchepied doivent être remplacés.
- 15. Signalez au fournisseur toutes les sources de danger que vous constatez en rapport avec le marchepied ou lors de son utilisation.
- 16. Avant chaque trajet, vérifiez que le marchepied est bien rentré.
- 17. Personne ne doit se trouver sur le marchepied lors de son extension ou de sa rétraction.



2 STRUCTURE DU MARCHEPIED



Description	Quantité
Capuchon gauche	1
Marche 1,2 cm	1
Capuchon droit	1
Clavettes en T	2
Vis à tête cylindrique M6x20	4
Articulation	2
Moteur	2



2 LISTE DES COMPOSANTS

Visserie

Article	Quantité
Vis à tête cylindrique M10x30	6
Rondelle à ressort 10 mm	6
Rondelle 10 mm	6
Vis à tête cylindrique à tige M12x110	4
Rondelle en U autobloquante 12 mm	4
Rondelle 12 mm	4
Vis de serrage	2
Écrou de serrage	2
Contre écrou M16	4
Plaques de montage	4
Plaque filetée 6126100.4	3



Composants électriques

Article	Quantité
Appareil de commande	1
Jeu de câbles (appareil de commande)	1
Jeu de câble longs moteur	1
Connecteur de câble	2
Serre-câble court	20
Serre-câble long	4
Fusible 25A	2

MONTAGE PRÉPARATION DES POINTS DE FIXATION



Support gauche

Description	Quantité
Support à gauche	1
Articulation du moteur à gauche	1
NL6sp Nord-Lock	2
DIN EN24017 M6x16 Zi/La	2




Support droit

Description	Quantité
Support à droite	1
Articulation du moteur à droite	1
NL6sp Nord-Lock	2
DIN EN24017 M6x16 Zi/La CCouple de serrage [Nm] : 12	2




3 MONTAGE CÔTÉ CONDUCTEUR

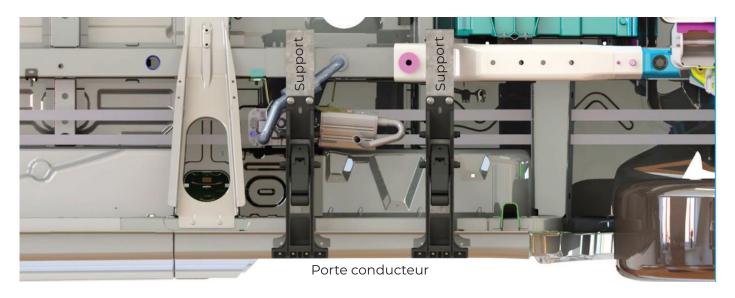

Placez d'abord le support 2 contre le trou de 16 mm dans le longeron et positionnez le à angle droit par rapport au joint de seuil et au longeron. Retirez les boulons de fixation du panneau inférieur. Marquez ensuite les 2 trous de perçage sur le joint de seuil. Un écrou d'ancrage M8 est inséré dans le trou existant de "16 mm"dans le longeron. À l'aide d'un foret de 6,5 mm, percez les points de fixation marqués sur le longeron.

Remarque : Comme alternative à l'écrou d'ancrage, vous pouvez également percer le trou existant et utiliser une cheville à bascule M8.



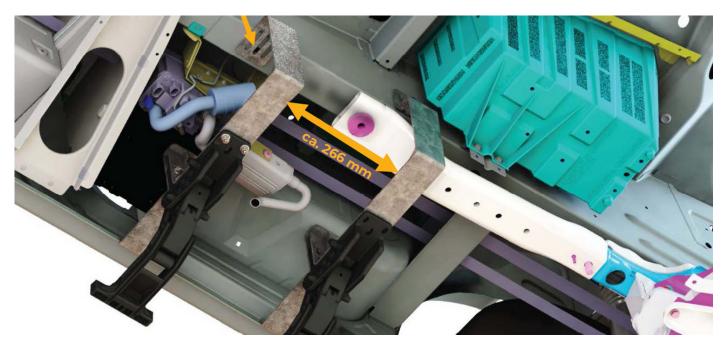

Alignez ensuite le support 1 parallèlement à l'autre support à une distance d'environ 266 mm et marquez et percez 2 trous de 8,0 mm dans le cadre latéral ainsi que 2 trous de 6,5 mm sur le bord du seuil.

Veuillez noter que les trous percés doivent être rebouchés avec des produits appropriés.



MONTAGE CÔTÉ CONDUCTEUR






Description	Quantité
Écrou d'ancrage M8	1
Vis tête hexagonale M8x20	2
Boulons à sertir aveugle M8	2
Rondelle 8,5	3
Vis ISK V2A 6x20	4
Rondelle V2A 6	4
Rondelle d'écartement V2A 8	4
Écrou + pièce de serrage V2A 6	4

Insérez le boulon M6 et la rondelle de corps depuis l'extérieur, placez la rondelle d'écartement M8 entre le bord du seuil et le support, faites glisser le support et vissez l'écrou en serrant à la main. Vissez d'abord le support 1 sans serrer sur le bord du seuil, puis montez le dans le longeron à l'aide de 2 boulons à sertir aveugles M8, voir page 10. Vissez le support 2 sans serrer sur le bord du seuil, puis montez le sur le montant latéral à l'aide d'une vis M8 sur l'écrou d'ancrage (ou d'une cheville basculante).






Vue des conduites d'air conditionné éventuellement installées

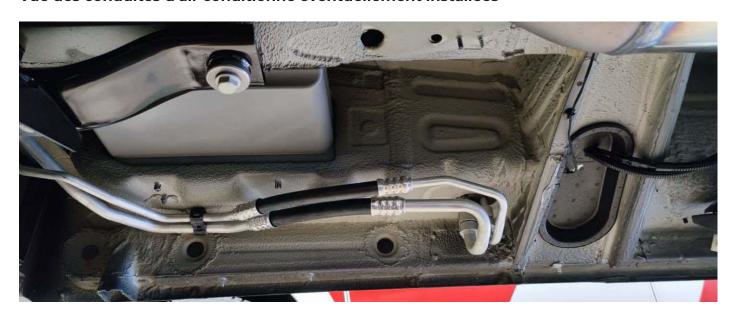

Vue des ajustements du support

Si nécessaire, le support peut être adapté comme suit en raison de situations de montage inconnues. Les points de coupe doivent être protégés par des moyens appropriés.

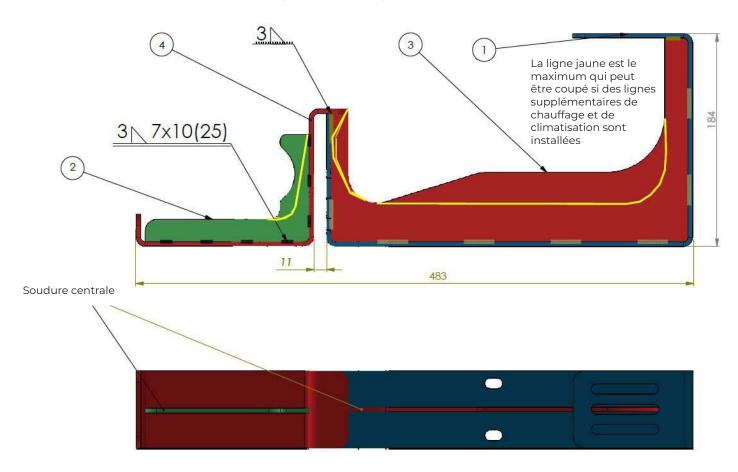



3 MONTAGE CÔTÉ PASSAGER



Comme pour la porte côté conducteur, serrez l'écrou d'ancrage dans le trou de 16 mm 1 du longeron (alternativement, le trou peut être percé et le support monté avec une cheville basculante).

Fixez le "support 2" à l'aide d'une vis M8x20 (ou d'une cheville basculante) et positionnez le à angle droit par rapport au bord du seuil et du longeron.

Retirez les boulons de la garniture inférieure. Marquez ensuite les deux trous de 6,5 mm sur le bord du seuil 2 Marquez les points de fixation sur le bord du seuil et percez 6,5 mm.

Le circuit de climatisation doit être protégé des frottements éventuels et des vibrations, qui pourraient provoquer son usure prématurée. 3


Alignez ensuite le support 1 avec une distance de 266 mm parallèlement à l'autre support et marquez et percez 2 trous de 8,0 mm dans le longeron et également les 2 trous de 6,5 mm au bord du seuil.

Le support avant est monté de la même manière avec 2 boulons aveugles. 4

3 MONTAGE


3.2 Montage de l'ETB sur le véhicule

Localiser les points de fixation

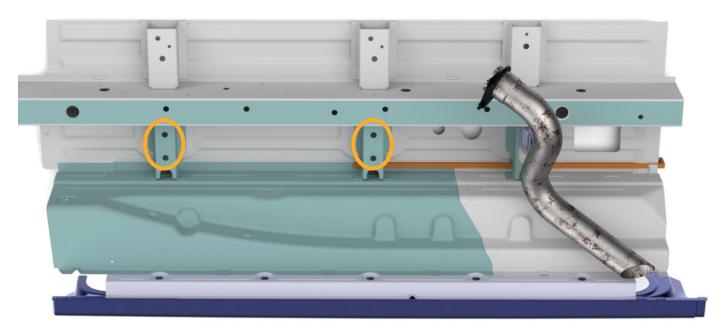

Introduire les plaques d'insertion

Description	Quantité
Plaque d'insertion M10	2

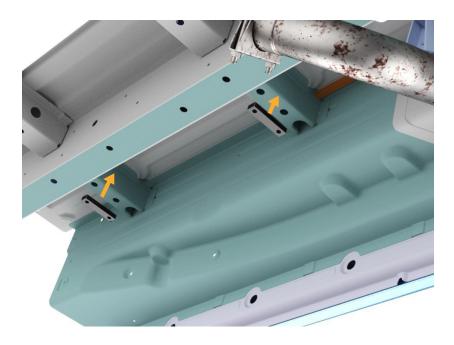

Au lieu des plaques filetées, des inserts borgnes M10 peuvent aussi être utilisés. Ceux ci peuvent être insérés directement dans les trous existants.


Cette variante ne devrait être utilisée que dans des cas exceptionnels, lorsque la mise en place des plaques filetées n'est pas possible.



3 MONTAGE

SERTISSAGE DES INSERTS (OPTIONNEL - NON FOURNIS)

Procédure pour les boulons expansibles

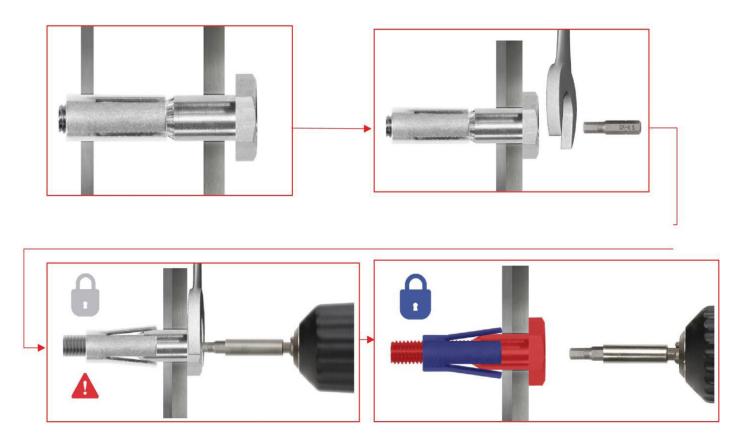

Le serrage doit être effectué lentement afin que le boulon d'expansion puisse se stabiliser correctement. Ne serrez le boulon qu'à la main. La charge de la marche sera répartie lors du vissage final.


Procédure pour écrou d'ancrage




Le trou de perçage pour l'écrou d'ancrage M8 doit être d'environ 15 mm. Les bords coupés des trous doivent être protégés de la rouille par des moyens appropriés. Vissez l'écrou d'ancrage sur l'outil, puis alignez le et écartez le dans le trou. L'écrou d'ancrage est correctement monté dès qu'il y a une augmentation de la résistance.

4 INSTALLATION ÉLECTRIQUE APERÇU DES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

Illustration 1 : Composants électriques

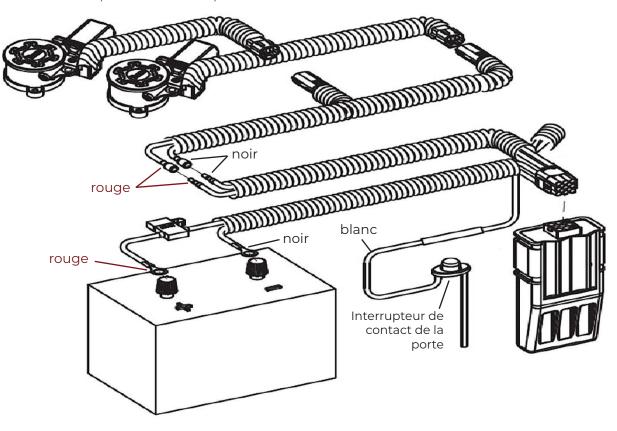


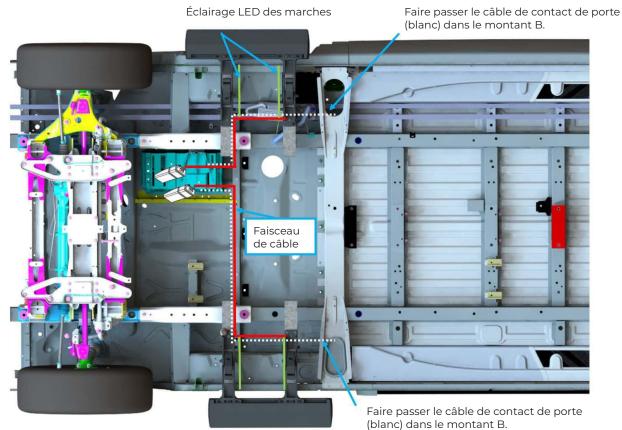

Porte côté passager

4 INSTALLATION ÉLECTRIQUE PROCÉDURE DE RACCORDEMENT DES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

1. Enlever le fusible

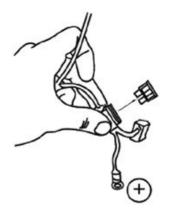

Avant de commencer les travaux, retirez le fusible 25A dans la ligne d'alimentation (U)!

2. Poser les faisceaux

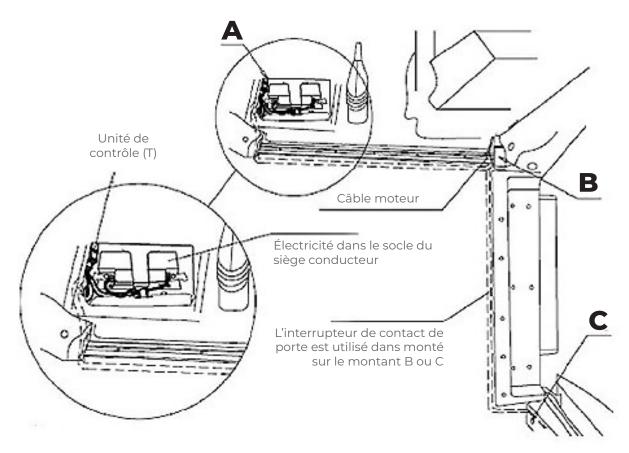


Illustration 6:

Poser le câble dans la zone sèche et protégée du plancher jusqu'au dessous du siège du conducteur. Là, raccorder le câble rouge à un fusible libre de 20A sur la barrette 30+.

Et raccorder le câble noir à un point de masse désigné vis M6. Ranger également l'appareil de commande dans le boîtier du socle.

4 INSTALLATION ÉLECTRIQUE PROCÉDURE DE RACCORDEMENT DES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

Ouvrez le compartiment de la batterie dans l'habitacle du conducteur. Pour faciliter la manipulation, le siège du conducteur doit éventuellement être déplacé complètement vers l'arrière.

Raccorder le câble d'alimentation/de commande (U) de l'appareil de commande à la batterie du véhicule. Le câble rouge à la borne positive (+) de la batterie, le câble noir à la borne négative (.) de la batterie.


Ensuite, le câble est connecté à l'unité de contrôle (T) et peut être placé dans le compartiment A.

Enlever le tapis du côté conducteur. Poser les câbles comme sur l'image ci-dessus (lignes pointillées). Le câble du moteur est posé vers l'extérieur dans la zone B.

Le câble de signal continue vers la position C.

Illustration 7 : Connexion du câble moteur intérieur-extérieur

Câble du moteur depuis l'intérieur

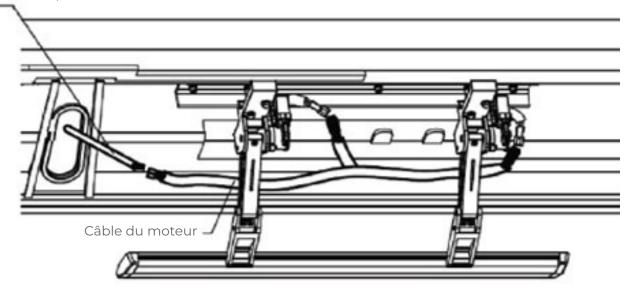

Le câble moteur de l'intérieur est relié aux câbles moteur de l'extérieur. Veillez à ce que les codes couleur soient identiques. Ensuite, les câbles à l'extérieur peuvent être posés à l'abri des intempéries et dans les règles de l'art, puis fixés au véhicule à l'aide de colliers de serrage.

4 INSTALLATION ÉLECTRIQUE CONNEXION ÉLECTRIQUE DU CONTACT DE PORTE

Montage de l'aimant sur la porte

L'aimant peut être fixé à la porte à l'aide de la vis à tôle. Il peut également être collé à l'aide d'un produit approprié.



Veuillez-vous assurer que les trous percés sont rebouchés avec des produits appropriés!

Attention: Serrez délicatement (pièce fragile)

Montage de l'interrupteur magnétique côté carrosserie


L'écrou de traction doit être positionné demanière à ce que celui-ci soit concentrique à l'aimant. Percez ensuite un trou de Ø11 mm et scellez le trou. Vous pouvez ensuite fixer l'écrou à l'aide d'un outil approprié. Vissez ensuite le commutateur magnétique et fixez-le avec le contre-écrou. La longueur du commutateur magnétique peut être réglée en fonction de la situation de l'utilisateur en le vissant ou en le dévissant.



N'oubliez pas de reboucher les trous percés avec des produits appropriés!

Commutateur d'urgence


Un interrupteur se trouve sur le boîtier de commande. Il peut être actionné pour désactiver la marche en cas d'urgence ou en atelier. Dès que l'interrupteur est mis en position «ON», la marche se déplace automatiquement et reste dans cette position. Pour désactiver le mode d'urgence, l'interrupteur doit être mis sur «OFF». La marche revient alors à son mode de fonctionnement normal. Par défaut, l'interrupteur doit être réglé sur «OFF/O».

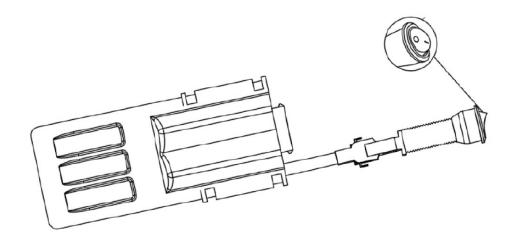

4 INSTALLATION ÉLECTRIQUE CONNEXION ÉLECTRIQUE CONTACT DE PORTE

La connexion électrique doit être effectuée par une entreprise spécialisée en fonction de la situation d'installation. Les éléments de connexion électrique ne sont donc pas inclus dans la livraison. L'interrupteur de contact de porte doit être contrôlé avant le montage à l'aide d'un testeur de continuité ou similaire.

L'interrupteur à contact de porte est un **contact inverseur**. Il faut une **connexion à la masse** et un **contact d'ouverture (NC)**. Le contact de fermeture (NO) n'est pas nécessaire et doit être isolé.

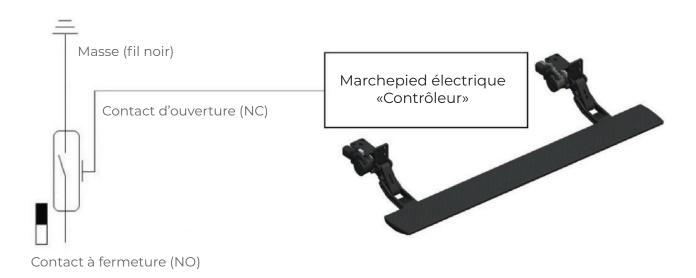


Contact	Code couleur
à ouverture (NC)	Blanc ou marron
à fermeture (NO)	gris ou rouge, non connecté
Masse	Noir

Lorsque la porte est ouverte, la masse doit être commutée!

4 INSTALLATION ÉLECTRIQUE ÉCLAIRAGE LED

Le marchepied est équipé d'un éclairage à LED qui est très facile à intégrer et universel. Les LED sont installées sur le dessous de la carrosserie à l'aide d'un ruban adhésif double face à forte adhérence. Veuillez nettoyer au préalable les endroits à l'aide d'un nettoyant approprié afin qu'ils soient totalement exempts de saleté et de graisse.

Il est très facile de raccorder le câblage au système électrique existant.

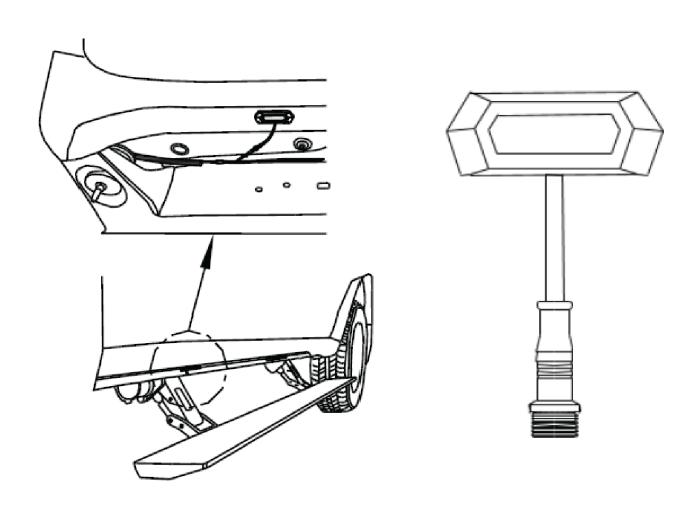

5 UTILISATION DU MARCHEPIED

Le marchepied doit être testé après son installation. Pour ce faire, suivez les instructions suivantes :

1. Contrôle visuel

Vérifier que toutes les vis se trouvent aux endroits prévus et qu'elles sont bien serrées. La surface du marchepied présente une inclinaison de 7°.

2. Fonction

Sortez et rentrez le marchepied plusieurs fois. Vérifiez si des bruits inhabituels ou des mouvements irréguliers se produisent à ce moment-là.

En cas de doute, veuillez contacter notre service clientèle.

6 ENTRETIEN COURANT

Si le marchepied fonctionne mal ou ne fonctionne plus à cause de la saleté ou du gel, toutes les charnières doivent être nettoyées ou dégelées. Les pièces mobiles doivent être traitées avec un spray de PTFE. N'utilisez pas de graisse.

Le marchepied doit être nettoyé dans le cadre du cycle de nettoyage normal du véhicule. Cela dépend de l'utilisation du véhicule et du degré de salissure dû à la conduite. Il convient d'utiliser des produits de nettoyage normaux et doux, tout comme pour le nettoyage des autres parties du véhicule. Il est déconseillé d'utiliser des nettoyeurs à haute pression. N'utilisez pas de solvants agressifs. Ceux-ci pourraient endommager la peinture et la colle utilisées lors de la fabrication de la marche.

Maintenance		
Tous les 3 mois	Contrôler le fonctionnement des articulations	
	Vérifier toutes les co	nnexions électriques à fiche
	Vérifier la fixation correcte des vis	
Si nécéssaire	Enlever le givre sur le marchepied et les articulations avant l'utilisation	
	Enlever soigneusement les salissures importantes avant l'utilisation	
Recherche de défaut		
réagit pas lorsque la porte s'ouvre ou se ferme.	Défaut électrique	Câble de batterie non raccordé
		Contact de porte pas raccordé correctement
		Défaut appareil de commande
		Câble moteur - connexions à fiche interrompues
		Contacteur de l'appreil de commande sur «1» mode atelier
		Câbles inversés - vérifier toutes les connexions
	Défaut mécanique	Blocage dû à un corps étranger (caillou, etc.)
		Marchepied pas monté de manière symétrique

7 DÉSINSTALLATION

Ne confiez la désinstallation du marchepied électrique après sa période d'utilisation qu'à des spécialistes qualifiés.

Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par une mauvaise exécution de la désinstallation.

8 SERVICE CLIENT

Le service après-vente d'**Actifleet** est à votre disposition pour la commande de pièces de rechange, pour les travaux de maintenance et de réparation et pour tout problème ou question.

Adresse postale: 131, Impasse des Palmiers. 30100, Alès.

Téléphone : 04 66 07 21 92 **E-Mail :** contact@actifleet.com **Site Web:** www.actifleet.com

